


立洋科技 TB-911 電子講桌操作說明

A. 如何打開講桌

1. 在電子講桌右上方感應式讀卡機上輸入密碼或使用感應卡來開啟，密碼開啟方式為 00008 xxxx #。(xxxx 為講桌密碼)
2. 輸入密碼成功後必須在 6 秒內推開講桌橫推鋼板，超過 6 秒鎖頭將自動



二、推開橫推鋼板後操控面板如下圖 1、2。

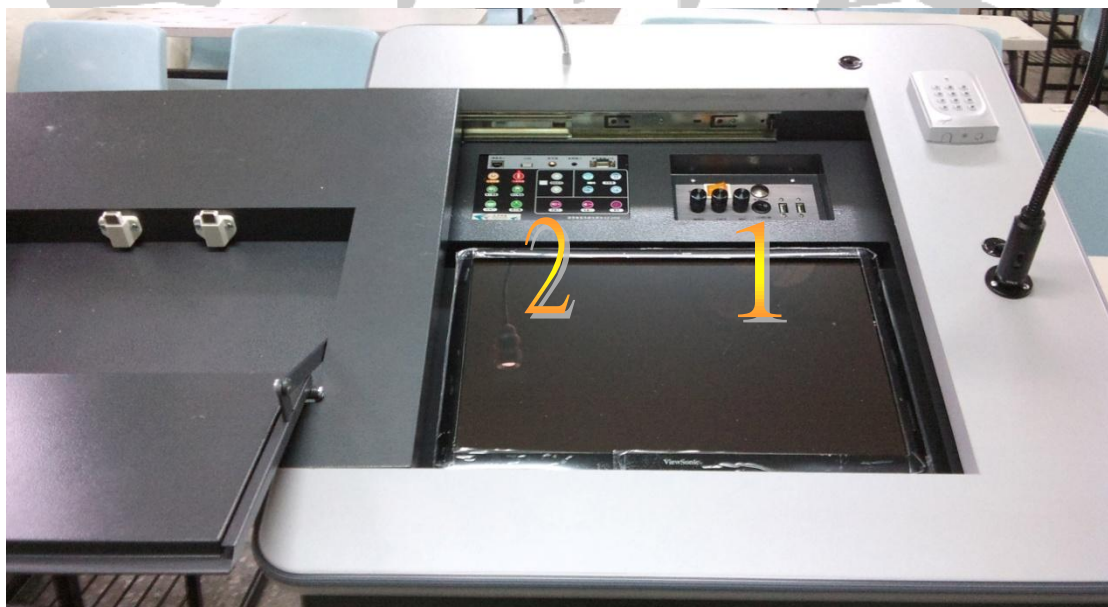

B. 操作介面

1. 輔助操控面板：



- A. 總電源開/關：此開關為講桌之總電源開關，如需使用必須先將此開關開啟。
- B. 電腦開機：可開啟電子講桌內部電腦主機。
- C. 音量調整：音量調整旋鈕共有三個，“鵝頸式麥克風”旋鈕可調整電子講桌上的鵝頸式麥克風音量大小聲、“手持式麥克風”旋鈕可調整外接手持式麥克風音量大小聲、“輔助音源”為所有音效控制調整旋鈕，可調整 PC 音量、筆記型電腦音量、AV 端子音量。
- D. LED 開/關：可開啟或關閉 LED 燈。



立洋科技

The Best Products

2. 中央控制系統面板：



- A. 上課開機：打開中央控制系統電源，此功能必須在開啟狀態時中央控制系統所有功能才可以正常使用。
- B. 下課關機：將關閉中央控制系統電源，並執行電子講桌內部電腦關機之動作。
- C. 桌上電腦、筆記電腦、AV 端子、提示機：可切換不同影像來源訊號。
- D. 電動銀幕控制：銀幕控制鍵共有二個，一個為銀幕升、一個為銀幕降控制，上升或下降連續按兩次則為停止。
- E. 投影機控制：由“開機”、“關機”、“影像輸入”、“VGA 輸入”鍵組成，是用來控制投影機的開/關機、輸入影像切換之功能。
- F. 主音量控制鍵：分為音量大、音量小、靜音等三鍵組成，用來微調主機音量大小聲。